



SPLIT TYPE INVERTER AIR-CONDITIONER

ALFA series

ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

GEBRUIKERSHANDLEIDING





INHOUDSOPGAVE

1.Koudemiddelen R32 &R290.....	3
1.1.Introductie.....	3
1.2.Koudemiddelen.....	3
2.Veiligheid.....	4
3.Belangrijke aanbevelingen en waarschuwingen.....	6
4.Apparaatconstructie.....	7
4.1.Binnenunit.....	7
4.2.Buitenunit.....	7
5.Binnenunit display.....	8
6.Bediening.....	9
6.1.AUTO-RESTART functie.....	9
6.2.Noodfunctie.....	9
7.Afstandsbediening.....	10
7.1.Betekenis van symbolen op het display.....	12
7.2.Vervangen van de batterijen.....	13
7.3.Gebruik	13
7.4.Montage.....	14
8.Apparaatfuncties.....	15
8.1."SWING" Luchtstroom	15
8.2.Cooling mode.....	16
8.3.Heating mode.....	16
8.4.TIMER mode – timer ON.....	17
8.5.TIMER mode – timer OFF.....	17
8.6.Fan mode.....	18
8.7.Dry mode.....	18
8.8."FEEL" – automatic mode.....	18
8.9.SLEEP MODE.....	19
8.9.1.For T1 climate conditions models.....	19
9.Problemen oplossen.....	20
9.1.Mogelijke oplossingen.....	20

1. KOELMIDDELEN R32 & R290

1.1. INVOERING

De koudemiddelen die worden gebruikt voor airconditioners zijn milieuvriendelijke koolwaterstoffen R32 en R290. De twee soorten koelmiddelen zijn brandbaar en reukloos. Bovendien kunnen ze onder bepaalde omstandigheden verbranden en exploderen. Er is echter geen risico op brand en explosie als u zich houdt aan de volgende tabel om uw airconditioner te installeren in een kamer met een geschikte ruimte en deze correct te gebruiken.

In vergelijking met gewone koelmiddelen zijn de koelmiddelen R32 en R290 milieuvriendelijk en tasten ze de ozonsfeer niet aan en dat hun waarden van broeikasgasneffect ook erg laag zijn.

1.2. ROOM AREA REQUESTS FOR CONDITIONER WITH REFRIGERANTS

REFRIGERANTS	CAPACITY (Btu)	ROOM AREA
R32	10K	Above 4m ²
	13K	Above 4m ²
	20K	Above 15m ²
	22K/24K	Above 25m ²
R290	9K	Above 10m ²
	12K	Above 13m ²
	18K	Above 15m ²
	22K/24K	Above 30m ²

**WARNINGS**

- Lees de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud.
- Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat niet doorboren of verbranden.
- Het toestel moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende bronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasontstekingsapparaat of een werkende elektrische kachel).
- Neem voor onderhoud contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Op het moment van onderhoud moet het onderhoudspersoneel zich strikt houden aan de bedieningshandleiding van de betreffende fabrikant en elke niet-professional is verplicht om de airconditioner te onderhouden.
- Het is noodzakelijk om te voldoen aan de procedures van de nationale wet- en regelgeving.
- Het is noodzakelijk om het koelmiddel in het systeem op te ruimen bij het onderhouden of verwijderen van een airconditioner.

**BELANGRIJKE GEGEVENS**

Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt,
Lees aandachtig de bedienings-, montage- en installatie-instructies.



2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees deze handleiding voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
- Zorg ervoor dat de basis van de buitenunit stevig en veilig is gemonteerd.
- Test de cyclus na het installeren van de airconditioner uit de set en sla de operationele gegevens op.
- Controleer of het stopcontact goed is geaard, vervang dit in ieder geval.
- Bij werkzaamheden aan klemmen moeten alle stroomcircuits worden losgekoppeld van de voeding.
- Kinderen mogen geen toegang hebben tot de montageruimte bij het installeren van binnen- of buitenunits.
- De binnenunit van de airconditioner moet door een veilig apparaat tegen verschillende soorten overspanning worden beschermd.
- De nominale waarden van de zekering die in de ingebouwde besturingseenheid is geïnstalleerd, waren T 5A / 250V.
- De airconditioner moet worden geïnstalleerd door professionele of gekwalificeerde personen.
- Controleer of het systeem luchtdicht is en of er geen lucht of koelmiddel in zit.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat. Houd de stekker en snoeren schoon. De stekker moet correct in het stopcontact zijn gestoken, hij moet stevig in het stopcontact worden gedrukt om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Voor reiniging en onderhoud is het gebruik van gekwalificeerde personen vereist. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u verder gaat.
- Het apparaat moet zijn uitgerust met middelen voor ontkoppeling van het elektriciteitsnet met een contactscheiding in alle polen die volledige ontkoppeling bieden onder overspanningscategorie III-condities, en deze middelen moeten worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen (alcohol enz.) of drukhouders (bijv. Spuitbussen).
- Als de unit in een niet-geventileerde ruimte wordt geïnstalleerd, moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat koelmiddel in de omgeving lekt, wat brand kan veroorzaken.
- Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en dient in de afzonderlijke afvalbakken te worden afgevoerd. Breng de airconditioner aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelpunt voor afvalverwerking.
- Airconditioners mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bedieningsinstructies. Deze handleiding behandelt alle mogelijke condities en situaties die kunnen voorkomen.
- Installeer de airconditioner nooit zelf, maar neem altijd contact op met gespecialiseerd technisch personeel.
- De airconditionerklap, die verantwoordelijk is voor de richting van de luchtstroom (luik), in verwarmingsapparaten moet zijn ingeschakeld en tijdens de koelmodus omhoog.
- De airconditioner moet altijd worden ingesteld op de temperatuur die het meest geschikt is voor de heersende klimatologische omstandigheden.
- De batterijen in de afstandsbediening dienen te worden weggegooid in een geschikte container met recyclingmateriaal.





- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en stel het luchtrooster correct in als u het voor langere tijd niet gaat gebruiken.
- Als het apparaat rook afgeeft of een brandlucht ruikt, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met het servicecentrum.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen wanneer het in werking is, aangezien dit een vonk kan veroorzaken en brand enz. kan veroorzaken.
- Dit apparaat is gemaakt voor airconditioning in woonomgevingen en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt, zoals het verven van kleding, het koelen van voedsel, enz.
- Alle reparaties worden alleen uitgevoerd door de geautoriseerde service van de fabrikant. Bij ondeskundige reparaties door ongekwalificeerde personen loopt u het risico op elektrische schokken en materiële schade.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren van de unit door een gekwalificeerde technicus die moet controleren of de airconditioner is geaard in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften.
- Blijf nooit langdurig direct blootgesteld aan de koude luchtstroom. De directe en langdurige blootstelling aan koude lucht kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Bijzondere voorzichtigheid is geboden in de kamers waar kinderen, oude of zieke mensen zijn.
- Gebruik het apparaat altijd met een gemonteerd luchtfilter. Anders kan het worden gebruikt voor overmatige ophoping van stof op de aangesloten apparatuur van de airconditioner, wat kan resulteren in het gebruik ervan.




3. IMPORTANT RECOMMENDATIONS AND CAUTIONS

- Gebruik geen uitbreidingen of combinatiemodules.
- Laat ramen of deuren niet lang openstaan als de airconditioner in werking is.
- Klim niet op het apparaat en plaats er geen zware of hete voorwerpen op.
- Buig het netsnoer niet, trek er niet aan en knijp er niet in, dit kan het snoer beschadigen. Als de elektrische kabel is beschadigd, neem dan contact op met de serviceafdeling om deze te vervangen. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken of brand.
- Raak apparaten niet aan met natte of vochtige handen.
- Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat van de airconditioner en de buitenunit niet. Door ze te blokkeren, vermindert de efficiëntie van de apparaten, evenals storingen en schade.
- Installeer het apparaat niet in een omgeving waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de buurt van warmtebronnen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar, geestelijk of lichamelijk gehandicapte personen en personen zonder gebruikmaking van ervaring en kennis.
- Langdurige en directe blootstelling van de koude luchtstroom aan planten en dieren kan een negatief effect hebben.
- Installeer het apparaat niet op natte en vochtige plaatsen (bijv. Badkamer). Elektrische isolatie kan beschadigd raken en een elektrische schok veroorzaken.
- Richt de airconditioner niet op planten en dieren.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat, dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

4. 19/5000

CONSTRUCTIE VAN HET APPARAAT


4.1. Binnenunit

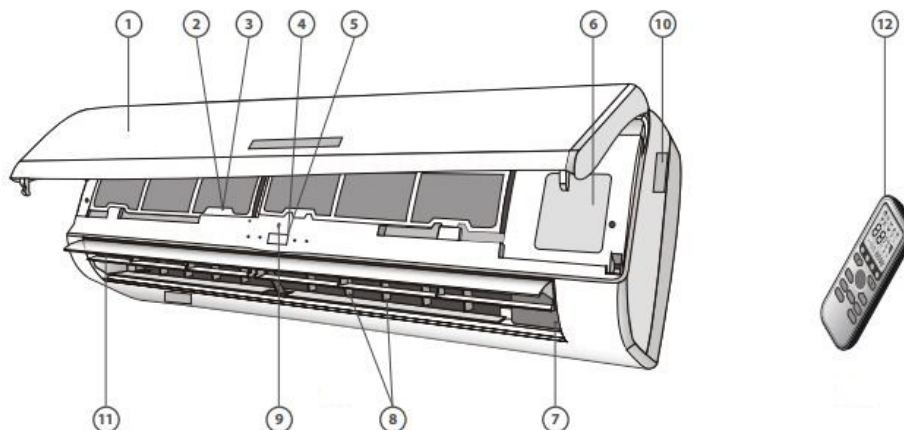

- | | |
|--|--|
| 1. Voorpaneel | 7. Ionisatorgenerator (indien geïnstalleerd) |
| 2. Luchtfilter | 8. Deflectors |
| 3. Optioneel filter (indien geïnstalleerd) | 9. Noodknop |
| 4. LED-weergave | 10. Nominaal label |
| 5. Signaalontvanger | 11. Luchtstroomrichting jaloezie |
| 6. Afdekking aansluitblok | 12. Afstandsbediening |






4.2. OUTDOOR UNIT

1. Luchtuitlaatrooster
2. Nominaal label
3. Deksel aansluitblok
4. Gasklep
5. Vloeistofklep

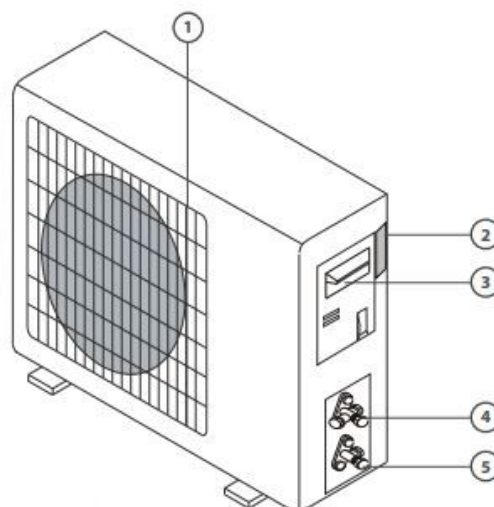

Let op: de bovenstaande tekeningen zijn illustratieve tekeningen.

5. INDOOR UNIT DISPLAY

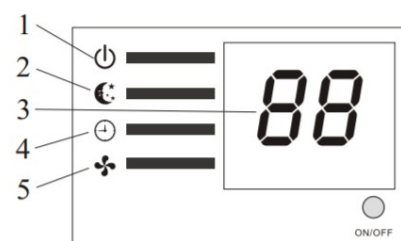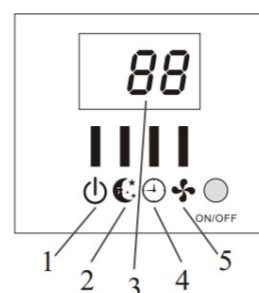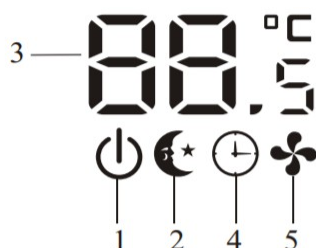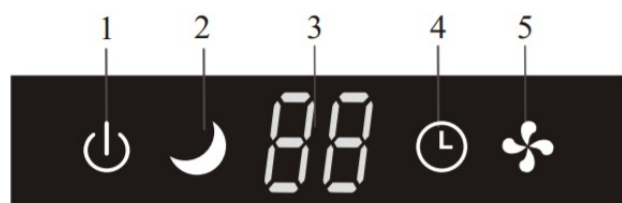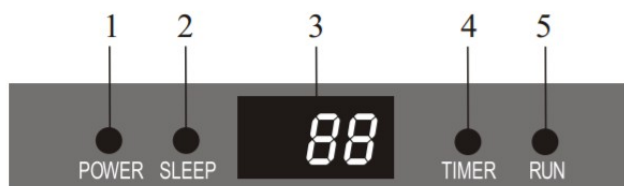

Lp.	LED		FUNCTION
1	POWER		Dit symbool verschijnt als het apparaat is ingeschakeld.
2	SLEEP		SLEEP mode
3	TEMP. DISPLAY / ERROR		(1) Licht op tijdens timerwerking wanneer de airconditioner in werking is. (2) Geeft de storingscode weer als er een storing optreedt.
4	TIMER		Licht op tijdens timerwerking.
5	RUN		Het symbool verschijnt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en verdwijnt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.




De vorm en positie van schakelaars en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.

6. HET APPARAAT BEDIENEN

6.1. AUTO-RESTART FUNCTIE

Het apparaat heeft een automatische herstartfunctie. Bij een plotselinge stroomuitval onthoudt de module de instellingen van voor de stroomuitval. Wanneer de stroom wordt hersteld, herstart het apparaat automatisch, waarbij alle voorgaande instellingen behouden blijven door de geheugenfunctie.


- Om de AUTO-RESTART-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk.
 1. Schakel de airconditioner uit en trek de stekker uit.
 2. Druk op de noodknop en steek de stekker in het stopcontact.
 3. Houd de noodknop langer dan 10 seconden ingedrukt totdat u vier korte pieptonen uit het apparaat hoort.
 De AUTO-RESTART-functie is gedeactiveerd.
- Om de AUTO-RESTART-functie te activeren, volgt u dezelfde procedure tot u drie korte pieptonen uit het apparaat hoort.

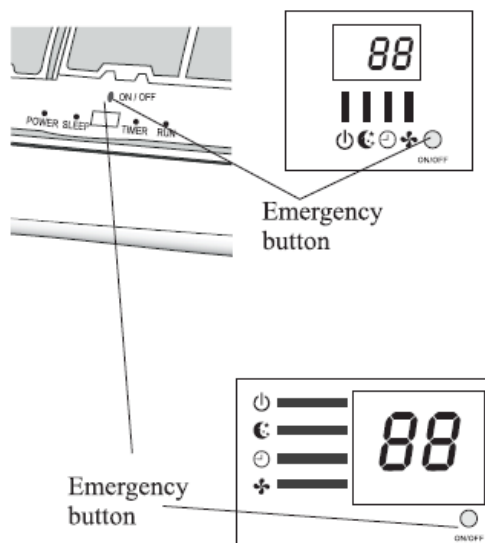

6.2. NOODFUNCTIE

Ga als volgt te werk als de afstandsbediening niet werkt of als er onderhoud nodig is. Open en til het voorpaneel op tot een hoek om bij de noodknop te komen.

1. Eén druk op de noodknop (één pieptoon) leidt tot geforceerde koeling.
2. Twee keer drukken op de noodknop binnen 3 seconden (twee piepjes) leidt tot de geforceerde verwarming.
3. Om het apparaat uit te schakelen, hoeft u alleen maar opnieuw op de knop te drukken (een enkele lange pieptoon).
4. Na 30 minuten in gedwongen werking, zal de airconditioner automatisch beginnen te werken in 23°C koelmodus, automatische ventilatorsnelheid.

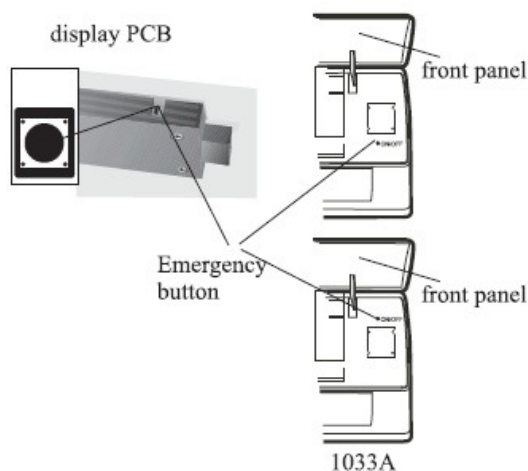







- De vorm en positie van de noodknop kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.
- De externe statische druk van warmtepompen is 0 Pa voor alle modellen.

7. REMOTE CONTROLLER

Lp.	BUTTON	FUNCTION
1	▲ (TEMP UP)	Druk erop om de temperatuur- / tijdsinstellingen te verhogen.
2	▼ (TEMP DOWN)	Druk erop om de temperatuur / tijdsinstelling te verlagen
3	ON/OFF	Druk erop om de werking te starten of te stoppen
4	FAN	Selecteer de ventilatorsnelheid van auto / laag / midden / hoog
5	TIMER	Druk erop om de automatische uitschakeltimer in te stellen
6	SLEEP	Om de functie SLEEP te activeren
7	ECO	Gebruik deze knop om de ECO-functie in / uit te schakelen
8	MODE	Om de werkingsmodus te selecteren
9	SUPER or TURBO	Druk op deze knop om de Super-functie te activeren / deactiveren, waarmee het apparaat in de kortst mogelijke tijd de vooraf ingestelde temperatuur kan bereiken. In de COOL-modus geeft de unit de maximale koeltemperatuur met 16° C, hoge ventilatorsnelheid. In HEAT mode geeft de unit de maximale verwarmingstemperatuur met 31° C, hoge ventilatorsnelheid.
10	SWING	Om de beweging van de deflectors te activeren of te deactiveren.
11	CLOCK	Als u op deze knop drukt, flinkt de tijd; dan door ▲ en ▼ kunt u de tijd aanpassen (één keer drukken, één minuut aanpassen; en als u blijft drukken, verandert de tijd snel), na het aanpassen aan uw gewenste tijd, drukt u nogmaals op deze knop om de tijd vast te leggen.
12	DISPLAY	Om het LED-display in / uit te schakelen
13	HEALTHY	Om de GEZONDE functie in / uit te schakelen. Dit is een knop die de ionisator of plasmasoorten bedient. Alleen voor het beschikbare model!
14	3D	Als u op "3D" drukt, zullen de horizontale en verticale lamellen tegelijkertijd bewegen
15	RESET	Om de REMOTE CONTROLLER opnieuw te starten
16	ANTI-MILDEW or MUTE	Om de functie ANTI-MILDEW of de functie mute te activeren







- Het uiterlijk en een functie van de afstandsbedieningen kunnen verschillen.
- De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.
- Het apparaat bevestigt de juiste ontvangst van elke drukknop met een pieptoon.

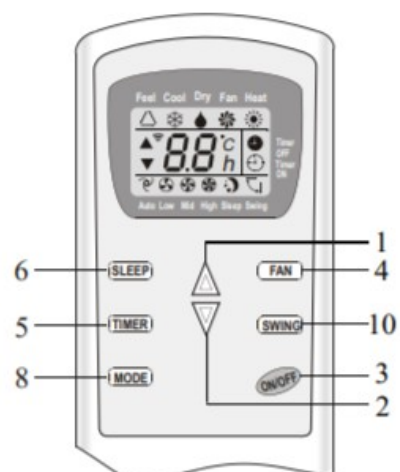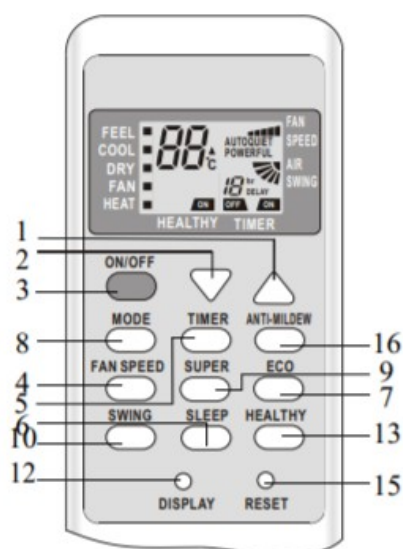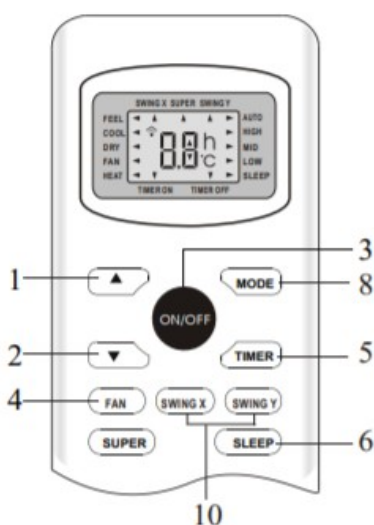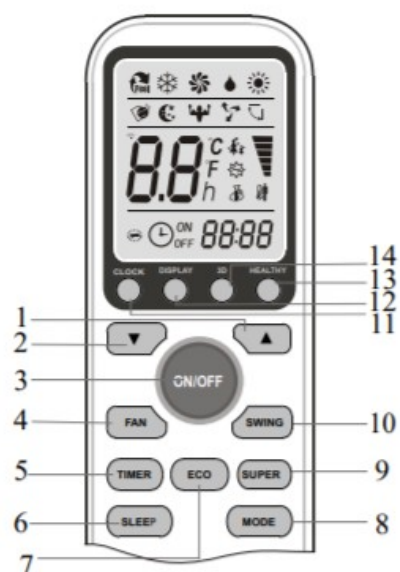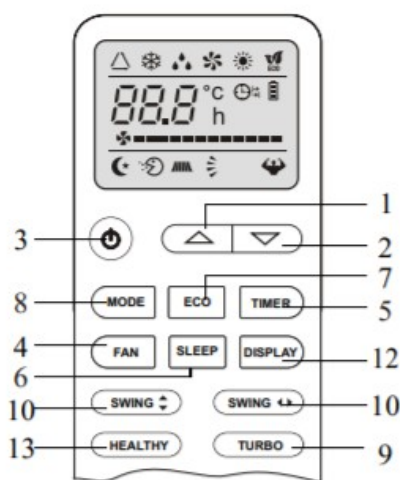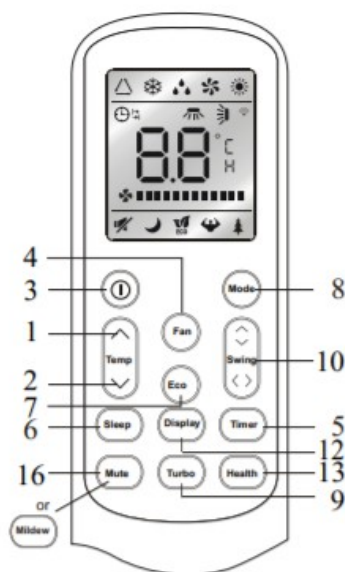

- Het uiterlijk en een functie van de afstandsbedieningen kunnen verschillen.
- De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.
- Het apparaat bevestigt de juiste ontvangst van elke drukknop met een pieptoon.

7.1. Verklaring displaysymbolen


Lp.	Knop	Functie
1		FEEL mode indicator
2		KOELEN indicator
3		ONTVOCHTIGEN indicator
4		ALLEEN VENTILEREN indicator
5		VERWARMEN indicator
6		SIGNAAL ONTVANGST indicator
7		TIMER UIT indicator
8		TIMER AAN indicator
9		AAUTOMATISCHE VENTILATORSTAND indicator
10		LAGE SNELHEID VENTILATOR indicator
11		MIDDELE SNELHEID VENTILATOR indicator
12		HOGESNELHEID VENTILATOR indicator
13		SLAAPSTAND indicator
14		CCOMFORTABELE SLAAPSTAND indicator (OPTIONEEL)
15		FEEL indicator ((OPTIONEEL)
16		LAMELLEN SWING indicator
17		LAMELLEN EN SWING indicator
18		SUPER indicator
19		HEALTHY indicator
20		ECO indicator
21		ANTI-SCHIMMEL indicator

22	 or 	BATTERY indicator
23		CLOCK indicator
24		MUTE indicator

7.2. REPLACEMENT OF BATTERIES

Verwijder de batterij-klep van de achterkant van de afstandsbediening door deze in de richting van de pijl te schuiven. Installeer de batterijen volgens de richting (+ en -) aangegeven op de afstandsbediening.

-  • Gebruik 3 AAA-batterijen (1,5 V). Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe van hetzelfde type als het display niet meer leesbaar is.
-  • Wanneer u het batterijklepje opent, ziet u de DIP-schakelaar op de achterkant van het klepje.

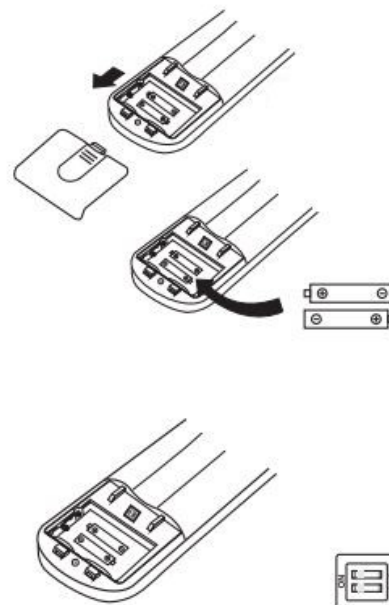

DIP SWITCH ON POSITION	FUNCTION
°C	Aangepast in graden Celsius
°F	Aangepast in graden Fahrenheit
Cool (COOL)	Aangepast in alleen koelmodus
Heat (HEAT)	Afgesteld in koel- en verwarmingsmodus


7.3. OPERATION

Als u de batterijen voor het eerst in de afstandsbediening plaatst of als u ze vervangt, moet u de afstandsbediening programmeren op alleen koelen of koelen en verwarmen.

-  Wanneer u de batterijen plaatst, beginnen de symbolen (COOL) i (HEAT) te knipperen. Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (COOL) wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening alleen in de koelmodus afgesteld.
-  Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (HEAT) wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening aangepast in de koel- en verwarmingsmodus.

 Als u de afstandsbediening instelt in de koelmodus, is het niet mogelijk om de verwarmingsfunctie te activeren in units met een verwarmingspomp. U moet de batterijen verwijderen en de hierboven beschreven procedure herhalen.

-  Richt de afstandsbediening direct op de Airconditioner.
-  Controleer dat zich geen opstakels tussen de zender en ontvanger bevinden.
-  Leg de afstandsbediening nooit in direct zonlicht.
- 4. Houdt minimaal 1 meter afstand tussen andere apparaten.

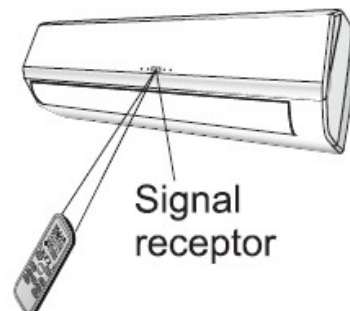

7.4. MONTAGE


Aanbevelingen voor de opslag van de afstandsbediening.



8. DEVICE FUNCTIONS

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, passeert het filter, waarna het wordt gekoeld / ontvochtigd of verwarmd door de warmtewisselaar.

De richting van de luchtuitlaat wordt verticaal gemotoriseerd door kleppen en horizontaal met de hand bewogen. Bij sommige modellen kunnen de verticale deflectors eveneens motorisch worden bediend.

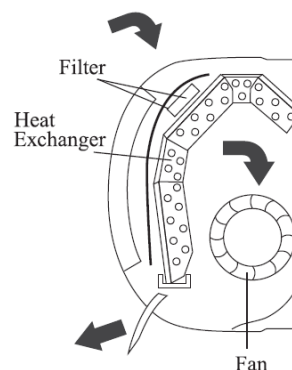


8.1. "SWING" – Luchtstroom

Het is mogelijk om de luchtrichting optimaal in te stellen. De linker knop (SWING) activeert de FLAP, de luchtstroom wordt afwisselend van boven naar beneden gericht om een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de kamer te garanderen. De rechter knop (SWING) activeert de gemotoriseerde deflectors, de luchtstroom wordt afwisselend van links naar rechts gericht.

-  Oriënteer de kleppen in de koelmodus in horizontale richting.
-  Richt in de verwarmingsmodus de kleppen naar beneden, aangezien de warme lucht de neiging heeft te stijgen.


De deflectors worden handmatig gepositioneerd en zijn onder de flappen geplaatst. Ze maken het mogelijk om de luchtstroom naar rechts of naar links te richten.

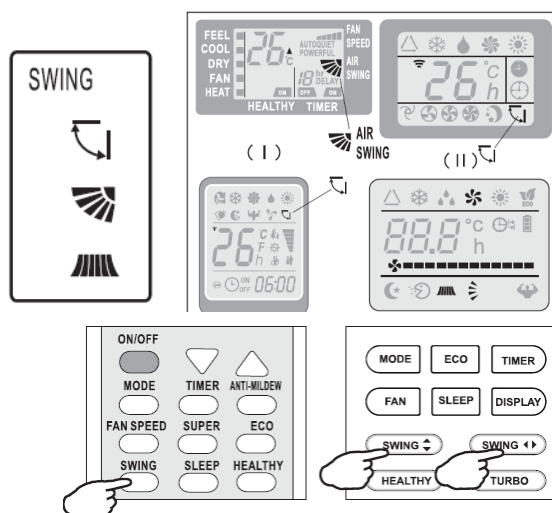

Beweeg de FLAPS nooit met de hand, het kwetsbare mechanisme kan ernstig beschadigd raken!



Steek nooit vingers of voorwerpen in de luchtinlaat- en uitlaatopeningen. Dit kan ernstige schade of letsel veroorzaken!

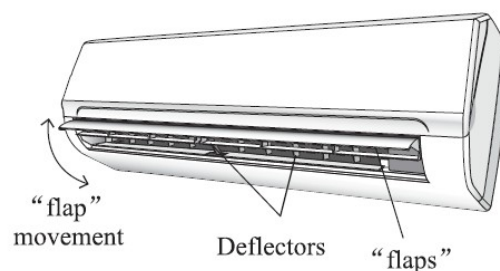


8.2. COOLING MODE

Door de koelmodus kan de airconditioner de ruimte koelen en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen.

Om de koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de (MODE) knop tot het symbool ❄️ (COOL) op het display verschijnt.

De koelmodus wordt geactiveerd door de knop in te stellen op een temperatuur lager dan die van de kamer. ▲ ▼

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan door op de aangegeven knoppen te drukken.

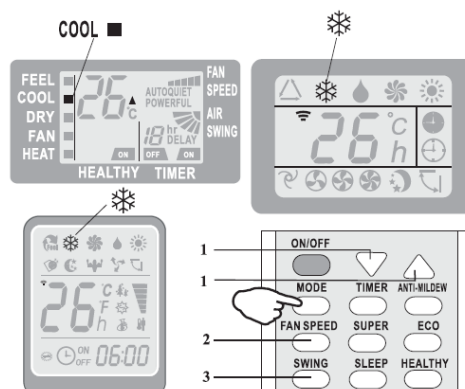


8.3. HEATING MODE ☀️

Met de verwarmingsmodus kan de airconditioner de kamer verwarmen. Om de verwarmingsmodus (HEAT) te activeren, drukt u op de (MODE) -knop totdat het symbool (HEAT) ☀️ op het display verschijnt.

Stel met de knoppen een temperatuur hoger dan die van de kamer in. ▲ ▼

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan door op de aangegeven knoppen te drukken.

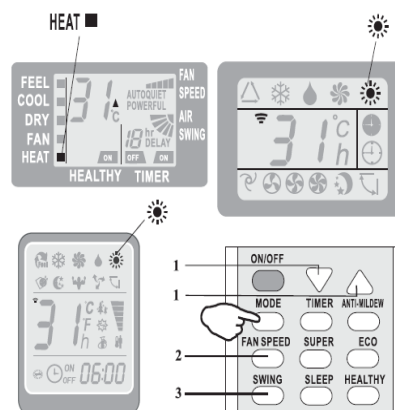


In de stand VERWARMEN kan het apparaat automatisch een ontdooicyclus activeren, wat essentieel is om het ijs op de condensor te verwijderen om zijn warmtewisselingsfunctie te herstellen. Deze procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten tijdens het ontdooien, de ventilator van de binnenunit stopt. Na het ontdooien keert het automatisch terug naar de VERWARMINGS-modus.

8.4. TIMER MODE – TIMER ON

Om de automatische inschakeltijd te programmeren, moet het apparaat zijn uitgeschakeld.

- ➡ Druk de eerste keer op (TIMER), stel de temperatuur in door op de knop ▲ ▼ te drukken.
- ➡ Druk voor de tweede keer op (TIMER), stel de stoptijd in door op de knop ▲ ▼ te drukken.

Druk voor de derde keer op (TIMER), bevestig de instelling, daarna kan de stoptijd tot de volgende automatische inschakeling op het display worden afgelezen

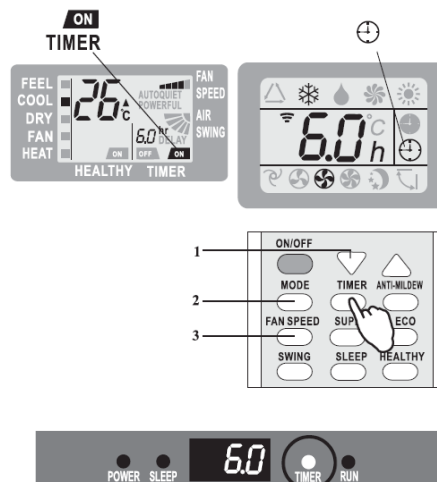

NOTE

Voordat u verder gaat met de tijd: programmeer de modus met de knop (MODE) en de ventilatorsnelheid met de knop (FAN). Schakel de conditioner uit (met de toets ON / OFF).


- ➡ • Om de ingestelde functie te annuleren, drukt u nogmaals op de (TIMER) -toets.
- ➡ • Als de stroom is uitgeschakeld, moet (TIMER) ON opnieuw worden ingesteld.

8.5. TIMER MODE – TIMER OFF

- ➡ De getimede stop wordt geprogrammeerd door op (TIMER) te drukken, stel de stoptijd in door op de ▲ ▼ toets te drukken of, totdat de gewenste stoptijd is weergegeven, drukt u nogmaals op (TIMER).

NOTE

- ➡ Om de ingestelde functie te annuleren, drukt u nogmaals op de (TIMER) -toets.
- ➡ Als de stroom is uitgeschakeld, moet TIMER OFF opnieuw worden ingesteld.
- ➡ De TIMER-functie kan worden ingesteld in intervallen van een half uur.

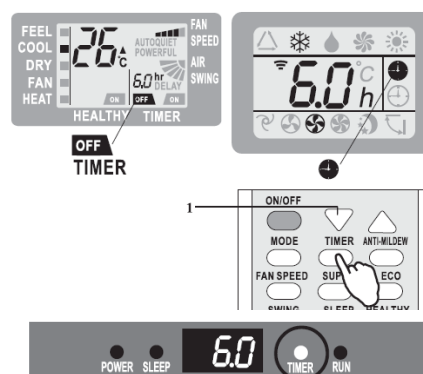

8.6. FAN MODE




Om de FAN-modus in te stellen, drukt u op (MODE) totdat (FAN) op het display verschijnt.

Als u op de (FAN) -knop drukt, verandert de snelheid in de volgende volgorde: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO in FAN-modus.

De afstandsbediening slaat ook de snelheid op die in de vorige bedieningsmodus was ingesteld.

In de FEEL-modus kiest de airconditioner automatisch de ventilatorsnelheid en de werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN).

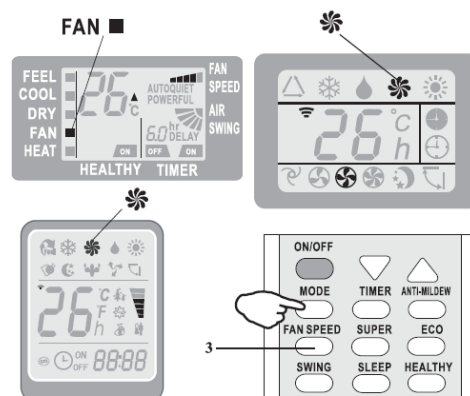


8.7. DRY MODE

Deze functie vermindert de vochtigheid van de lucht om de kamer comfortabeler te maken.

Om de DRY-modus in te stellen, drukt u op (MODE) totdat (DRY) op het display verschijnt. Een automatische functie van afwisselende koelmodus en ventilatielucht wordt geactiveerd.


De functie van afwisselende werking van de airconditioner in de functies KOELEN en VENTILATOR wordt geactiveerd.

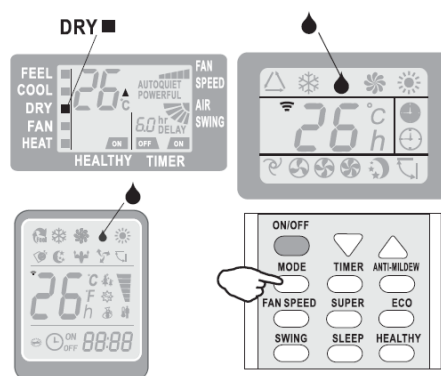

8.8. "FEEL" – AUTOMATIC MODE

Om de FEEL (automatische) werkingsmodus te activeren, drukt u op de (MODE) -knop op de afstandsbediening totdat het symbool (FEEL) op het display verschijnt.

In de FEEL-modus worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur automatisch ingesteld op basis van de kamertemperatuur (getest door de temperatuursensor die in de binnenunit is ingebouwd).

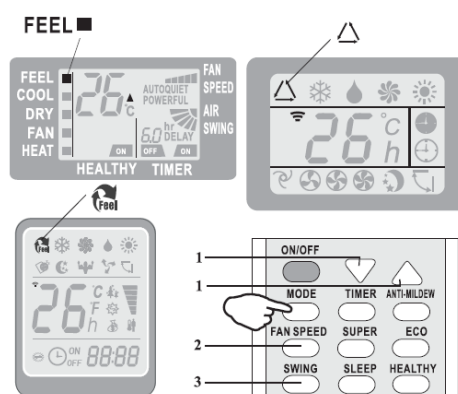


buiten temp.	Modus	Auto temp.
< 20 °C	VERWARMING	23°C
20°C ~ 26°C	DROGEN	18°C
> 20°C	KOELEN	23°C

8.9. SLEEP MODE

Om de SLEEP-modus te activeren, drukt u op de (SLEEP) -knop op de afstandsbediening tot het symbool (AUTOQUIET)  op het display verschijnt. De functie SLEEP past de temperatuur automatisch aan om de kamer 's nachts comfortabeler te maken. In koel- of droogmodus wordt de ingestelde temperatuur automatisch elke 60 minuten met 1°C verhoogd om een totale stijging van 2°C te bereiken tijdens de eerste 2 bedrijfsuren.

In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk verlaagd met 2°C gedurende de eerste 2 bedrijfsuren.

Na 10 uur in slaapstand te hebben gedraaid, wordt de airconditioner automatisch uitgeschakeld.

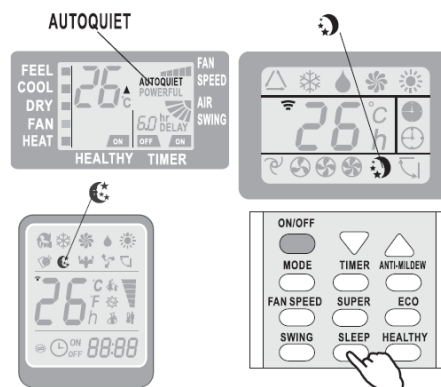

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en geschikte leefomstandigheden. Als deze wordt gebruikt in een abnormale omgeving zoals hieronder, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.

8.9.1. FOR T1 CLIMATE CONDITIONS MODELS

Lp.	MODE	TEMPERATUUR
1	VERWARMEN	De buitentemperatuur is meer dan 24°C
		De buitentemperatuur is onder -7°C
		De binnentemperatuur is boven 27°C
2	KOELEN	De buitentemperatuur is boven 43°C
		De binnentemperatuur is onder 21°C
3	DROGEN	De binnentemperatuur is onder 18°C



- **Het apparaat werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of nadat de bedieningsmodus is gewijzigd. Dit is een normale zelfbeschermingsactie, u moet enkele minuten wachten.**

9.0. PROBLEEMOPLOSSING**9.1. MOGELIJKE FOUTEN**

Probleem	Mogelijke oplossingen
Apparaat werkt niet	Er is een stroomstoring / defecte stekker opgetreden
	Ventilatormotor binnen- / buitenunit beschadigd
	Thermomagnetische schakelaar compressor defect
	Defecte beveiligingsapparatuur of defecte zekeringen
	Te losse aansluitingen of stekker
	Automatische beveiliging, zelfbeschermingsfunctie
	Hogere spanning dan aanbevolen
	TIMER ON-functie actief
	Moederbordschade
Vreemde geur	Het luchtfilter is vervuild
Geluid van stromend water	Regressievloeistof in de afvoer
Er komt een lichte nevel uit de luchtuitlaat	Dit gebeurt wanneer de lucht na verloop van tijd erg koud wordt, bijvoorbeeld in de modus COOL of DRY
Vreemd geluid	Dit geluid wordt veroorzaakt door uitzetting of inkrimping van het voorpaneel als gevolg van temperatuurveranderingen, dit is onvermijdelijk.
Onvoldoende luchtstroom, te warm of te koud	Onjuiste temperatuurstelling
	De luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunit is geblokkeerd
	Het luchtfilter is verstopt
	De ventilatorsnelheid is op het minimum ingesteld
	Andere warmtebronnen in de kamer
	Geen koelmiddel
Het apparaat reageert niet op opdrachten	De afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit
	Lage batterijspanning van de afstandsbediening
	Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de ontvanger op het hoofdtoestel
Display is uit	LED-functie actief
	Geen spanning